



Notice de pose pour manoeuvre déportée

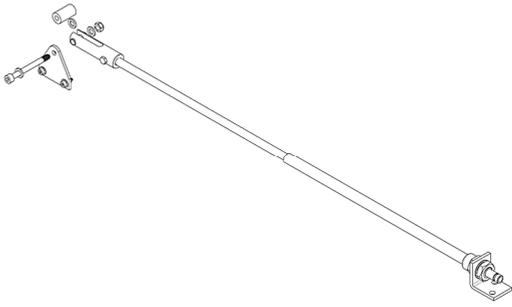

- 1) Fixer la partie fixe de la fourche
- 2) Raccorder le bras mobile de la fourche


- 3) Fixer la manoeuvre avec son support
- 4) Dévisser la partie haute de la manoeuvre

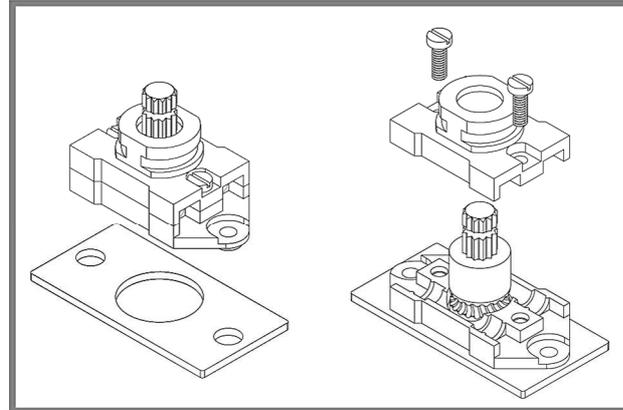

- 5) Mettre le tube raccordant la fourche et la manoeuvre en place (raccorder à l'aide des pièces plastique, penser à mettre la tapée sur le tube).

- 6) Glisser le câble dans la manoeuvre et l'entraîner à l'aide de la poignée. (attention à mettre le câble du bon côté pour opérer la poignée dans le bon sens)


- 7) Sur la partie mobile de la fourche, serrer la vis latérale pour bloquer le câble (sans qu'il ne dépasse du bout de la fourche)

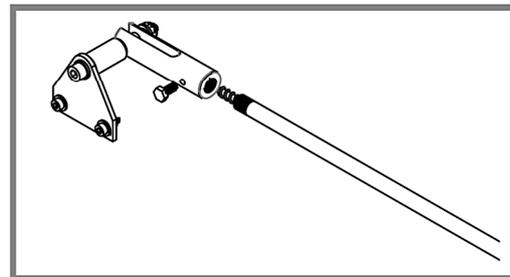

- 8) Ouvrir entièrement la fourche, faire une marque sur le câble à 5 cm du bas de la manoeuvre. Replier entièrement la fourche, placer un morceau de tube en bas de la manoeuvre puis faire une marque 5 cm sous celle faites sur le câble.

- 9) Sortir le câble. Le couper à l'endroit de la marque. Couper le morceau de tube à l'endroit de la marque.

- 10) Mettre en place le tube coupé (position basse, alignée sur le tube haut, avec la tapée) puis remettre le câble en place.

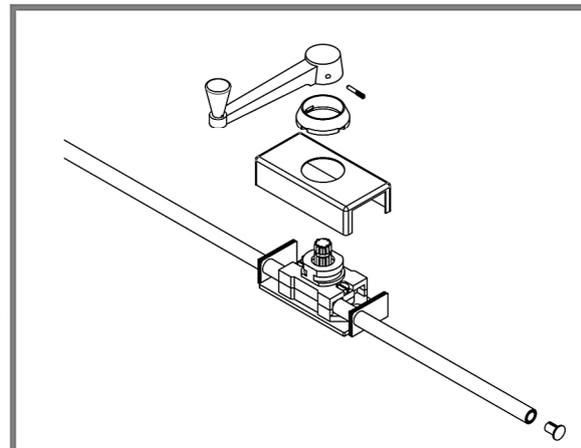

- 11) Revisser la partie haute de la manoeuvre, puis mettre en place les différentes parties du couvercle. Penser à mettre la vis dans la poignée. Mettre le bouchon au bout du tube bas.